

## ДОВОДЧИК DORMA TS PROFIL

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией и шаблоном по монтажу доводчика DORMA TS Profil.

1. Определите место установки. Существует два способа монтажа доводчика:
  - на полотно двери **со стороны петель**.
  - на дверную коробку **со стороны противоположной петлям**.

**Внимание: Доводчик DORMA TS Profil нельзя устанавливать со стороны улицы!**

2. Выберите усилие доводчика EN 2/3/4/5 (см.табл.). Регулировка усилия производится путем перемещения «тела» доводчика по полотну или коробке двери.

Усилие	Ширина двери, мм	Вес двери, кг
EN 2	< 850	< 40
EN 3	< 950	< 60
EN 4	< 1100	< 80
EN 5	< 1250	< 100

**! Если размер и масса двери подходит для двух усилий доводчика, нужно выбирать большее из усилий.**


3. Установите «тело» доводчика в положение выбранного усилия, согласно шаблона.
4. Установите по шаблону рычаг доводчика, предварительно раскрепив рычаг на две части. Хорошо закрутите (от руки ключом «10») винт рычага к «телу» доводчика, чтобы не было перемещения рычага в вертикальной плоскости.

**Регулировка функций доводчика.**

### 1. Регулировка скоростей закрывания:

- Первую скорость 180°-15° (винт 1) необходимо сделать быстрее, чтобы не было сквозняка.
- Вторую скорость 15°-0° (винт 2) сделать медленнее, для предотвращения удар по коробке двери.

2. **Регулировка «окончательного дохлопа» (ОД)** позволяет в конечной стадии закрывания двери корректно преодолеть сопротивление косо́го ригеля замка.

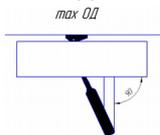

- **max ОД** - часть рычага, которая крепится к «телу» доводчика устанавливается под углом 90° к плоскости двери. Регулируя длину рычага с «лапкой» (путем вкручивания или выкручивания по резьбе) соединить рычаг в единое целое.



- **min ОД** - часть рычага с «лапкой» устанавливается под углом 90° к плоскости двери.



- ОД регулируется в положениях между **max** и **min**, позволяя настраивать оптимальное усилие «дохлопа».

3. **Регулировка «Амортизатора открывания двери»** ( BC-Back Check) позволяет настроить угол открывания двери ( $\approx 70^\circ$ ), при котором возникает амортизация — человек испытывает сопротивление при открывании двери. Данная функция предотвращает продавливание масла доводчика через сальник, особенно в холодное время при резком открывании двери или порыве ветра.

- Для включения функции «BC» необходимо завернуть винт BC практически до упора и сделать полоборот назад (ОБЯЗАТЕЛЬНО для доводчиков наружных дверей).

**Гарантия на доводчик 12 месяцев при условии монтажа согласно данной инструкции и шаблона.**